



mitsubishi

三菱冷凍冷蔵庫

形名

MR-B42P

取扱説明書

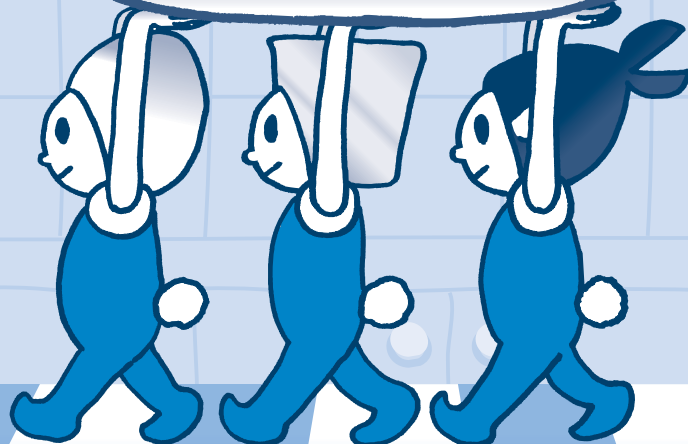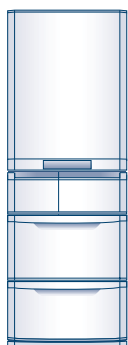

- この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は、使用前に必ず読んで正しくお使いください。
- 「保証書」は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は大切に保管してください。

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと、お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。詳しくは下記のホームページをご覧ください。

<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage>



安全上のご注意

4



据えつけから運転開始まで

6



操作パネルの使いかた

- ・チャイルドロック On 8
- ・最初の設定 9
- ・設定をリセットする 9



冷蔵

- 庫内の温度を上げる・下げる 10



冷凍

- 早く冷やしたい(急冷)



野菜



氷

- 氷の作りかたを選ぶ 11
- ・氷を早く作りたい
- ・透明度の高い氷を作りたい



切替

- 切替えかた 12
- 熱いまま“急っと”瞬冷凍 13
- 切れちゃう冷凍(ソフト冷凍)



ソフト冷凍

- 瞬冷凍の上手な使いかた 14



冷蔵庫の使いかた

冷蔵室 16

節電のヒント 17

冷凍室 18

切替室(瞬冷凍ルーム) 18

野菜室 19

氷室(自動製氷機) 20

氷の作りかた 21



お手入れ

★自動製氷機のお手入れ 22

- ・給水ポンプ、パイプを組立てるとき 23
- ・製氷皿をそうじする(すすぎ洗い)
- ・長期間氷を作らないとき

★付属品のはずしかたとお手入れ 24



困ったとき

- こんなときは 26
- 運搬・停電・長期間使わないときなど

- 仕様 27

- 故障かな?と思ったら 28



保証とアフターサービス

30

食品を載せたまま
棚を動かせます。

のせたまま
動く棚
16ページ

庫内をムダなく、
効率よく使えるんだ。
大きな食品もそのままOKだよ!

ドアポケットも
しっかり冷やすよ。

前から冷やそ

庫内全体を冷やすよ。

水道水やミネラルウォーターでも、
透明度の高いおいしい氷がつかれるよ。



透明光清氷

20ページ

カルキ、雑菌などを分解し、水溶性鉛を低減。



なんと、野菜を
入れておくだけで
ビタミンが増量!

ビタミン増量野菜室 19ページ

LEDの光で、葉物野菜のビタミンCを増量。

◆ノンフロン冷蔵庫

この冷蔵庫にはノンフロン冷媒とノンフロン発泡断熱材を使用しています。ノンフロン冷媒(イソブタン)とノンフロン発泡断熱材(シクロペンタン)は、オゾン層を破壊せず、地球温暖化に対する影響が極めて小さい、地球環境にやさしい物質です。

◆静音設計

とっても静かな約14dB(A)[※]を達成。[※]JIS C9607規定の騒音試験による(低速運転時)。dB(A):騒音レベルの単位。デシベルA

炊きたてごはんを
熱いまま入れてもOK!
あら熱とりの手間を省いて
おいしさキープ!



急っと
熱いまま瞬冷凍

温感ムーブアイで狙って、急冷

13-15ページ

食品全体に氷の種となる「氷核」を一瞬で生成。
食品細胞の破壊を防ぎおいしく冷凍。

冷凍すると味が落ちると敬遠されていた食品
(じゃがいもなど)もおいしく冷凍。
お肉を解凍したときも、食品のうまみ成分を
逃さない。すごいね!

瞬冷凍した食品は、そのまま
切れちゃう冷凍で保存。

凍っているのに切れちゃうよ!



切れちゃう冷凍


14-15ページ

小分けにして冷凍したり、解凍の手間も
省けるよ。調理のスピードアップだね。

■この冷蔵庫は一般家庭での食品の冷凍・冷蔵保存の
目的で作られた製品です。業務用には業務用冷蔵庫
をお使いください。

■再資源化のため、おもなプラスチック部品には
材料名を表示しています。

安全上のご注意

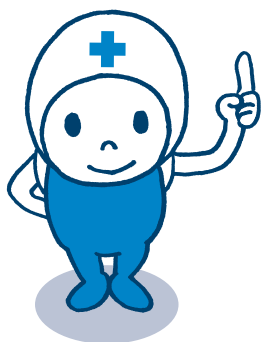

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋、家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次の通りです。

- 絶対に行わない
- 絶対に触れない
- 絶対に分解・修理・改造はしない
- 絶対に水をかけたり、水でぬらさない
- 絶対にぬれた手で触れない
- 必ず指示に従い、行う
- 必ずアース線を接続する
- 必ず電源プラグをコンセントから抜く



異常及び不具合が発生したときは、ただちに運転を停止し、「お買い上げの販売店」または「三菱電機修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。 31ページ

警告

設置時	
<p>冷蔵庫の周囲はすき間をあけて据えつける 冷媒がもれたときに滞留し、発火・爆発の恐れがあります。</p> <p>すき間をあけて</p>	<p>地震にそなえて丈夫な壁や柱に固定する 冷蔵庫が倒れ、ケガの原因になります。</p> <p>転倒防止</p>
<p>屋外、水のかかる所や湿気の多い所へ据えつけない 絶縁不良により、感電・火災の原因になります。</p> <p>水ぬれ禁止</p>	<p>電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う 延長コードの使用、タコ足配線は、発熱・火災の原因になります。</p> <p>100V・15A以上</p>
<p>湿気の多い所、水気のある場所で使うときはアース及び漏電しゃ断器を取りつける 販売店にご相談ください。</p> <p>アース線接続</p>	<p>電源プラグはコードを下向きにし刃の根元まで差し込む 逆に差し込むとコードに無理がかかり、発熱・発火の原因になります。</p> <p>コードは下向き</p>

電源・電源プラグについて

<p>お手入れのときは、電源プラグを抜く 感電・ケガの原因になります。</p> <p>プラグを抜く</p>	<p>電源プラグを冷蔵庫の背面で押しつけない。 電源コードを傷つけない 押しついたり、重いものをのせたり、折ったり、束ねたりすると、感電・火災の原因になります。</p> <p>禁止</p>
<p>傷んだコードやプラグ、差し込みがゆるいコンセントは使わない 感電・発火の原因になります。</p> <p>使用禁止</p>	<p>電源プラグはコードを引っ張って抜かない コードが傷み、感電・発火の原因になります。</p> <p>禁止</p>
<p>電源プラグのほこりを取る 絶縁不良になり、火災の原因になります。</p> <p>ほこりを取る</p>	<p>ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電の原因になります。</p> <p>ぬれ手禁止</p>

注意

設置・運搬	
<p>床が丈夫で水平なところに調整脚でしっかり固定する 冷蔵庫が移動し、ケガの原因になります。</p> <p>水平に据えつけ</p>	<p>運搬するときは、運搬用取っ手を持つ 他の部分を持つとケガの原因になります。</p> <p>取っ手を持つ</p>

警告

ご使用にあたって		
<p>水を入れた容器を上に置かない 電気部品にかかる感電・火災の原因になります。</p> <p>水ぬれ禁止</p>	<p>庫内では電気製品を使用しない 庫内に冷媒がもれていると電気製品の接点の火花で発火・爆発の恐れがあります。</p> <p>禁止</p>	<p>揮発性の引火しやすいものを入れない ベンジン、化粧品、整髪料は、引火・爆発の原因になります。</p> <p>貯蔵禁止</p>
<p>冷蔵庫の上に物を置かない ドアの開閉などで落下し、ケガの原因になります。</p> <p>禁止</p>	<p>薬品や学術試料を保存しない 厳しい管理が必要な物は、家庭用冷蔵庫では保存できません。</p> <p>貯蔵禁止</p>	<p>ドアやハンドル(取っ手)にぶらさがらない、開いたドアに乗らない、大きな荷重をかけない 冷蔵庫が倒れてケガの原因になります。</p> <p>禁止</p>
<p>自動製氷機の機械部(貯氷箱の上部)に手を入れない ケガの原因になります。</p> <p>接触禁止</p>	<p>冷蔵庫の冷媒回路(配管)を傷つけない、ネジなどを打たない 可燃性冷媒を使用していますので、発火・爆発の恐れがあります。</p> <p>禁止</p>	<p>ガスもれに気づいたら冷蔵庫に触れず、窓を開けて換気する 電気接点の火花により爆発・火災の原因になります。</p> <p>換気</p>
<p>水洗いしたり、食汁をこぼさない 水・食汁がかかると、感電・火災の原因になります。すぐにふき取ってください。</p> <p>水かけ禁止</p>	<p>可燃性スプレーは近くで使わない 電気接点の火花で引火・火災の原因になります。</p> <p>使用禁止</p>	


故障・長期保管について

<p>冷媒回路(配管)を傷つけたときは、冷蔵庫に触れず火気の使用を避け、窓を開けて換気する 冷媒回路を傷つけたときは、販売店にご相談ください。</p> <p>換気する</p>	<p>異常時(こげ臭いなど)は、電源プラグを抜き、運転を中止する 異常のまま運転を続けると、感電・火災の原因になります。</p> <p>プラグを抜く</p>	<p>分解・修理・改造をしない 部品が破損した状態のまま使用しない ケガ・感電・火災の原因になります。</p> <p>分解禁止</p>
<p>保管時の幼児閉じ込めが懸念される場合は、ドアパッキングを引っ張ってはすず閉じ込められると危険です。</p> <p>パッキングはすず</p>	<p>長期間使わないときは、電源プラグを抜いてから、ドアを開けて乾燥させる 乾燥が不十分な場合、冷却器腐食による冷媒(ガス)もれの原因になり、発火・爆発の恐れがあります。</p> <p>乾燥させる</p>	<p>廃棄するときは、販売店や市町村に引き渡す 放置し、冷媒もれが発生すると、火気による発火・爆発の原因になります。</p> <p>引き渡す</p>

注意

ご使用にあたって		
<p>食品を無理につめ込まない 棚を強く引き出さない 食品が落下し、ケガの原因になります。</p> <p>禁止</p>	<p>冷凍室・氷室・切替室にビン類を入れない 中身が凍って割れると、ケガの原因になります。</p> <p>貯蔵禁止</p>	<p>におったり、変色した食品は、食べない 食中毒や病気の原因になります。</p> <p>禁止</p>
<p>ぬれた手で冷凍室の食品や容器に触れない 凍傷の原因になります。</p> <p>ぬれ手禁止</p>	<p>冷蔵庫の底に手、足を入れない 鉄板などでケガをする原因になります。</p> <p>接触禁止</p>	<p>ドアは取っ手を持って閉める 指をはさまないように持ってください。ケガの原因になります。</p> <p>取っ手を持つ</p>


据えつけから運転開始まで

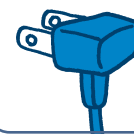

●電源はなるべく早く入れる
据えつけ後、すぐに電源を入れても
機械を傷めることはありません。

据えつけから運転開始まで

据えつけから運転開始まで

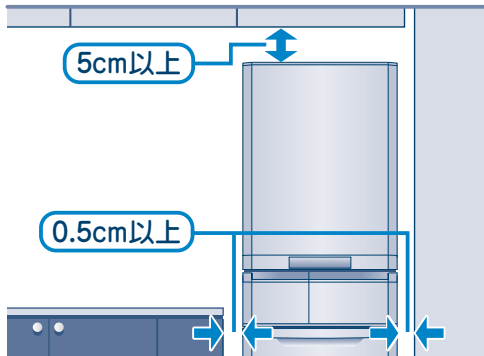


1 設置

据えつけ場所は

- 日陰で、熱気の当たらない風通しのよいところ
冷却力の低下を防ぎ電気代を節約
- 湿気が少ないところ
さびの発生を防止
- 丈夫で水平なところ
振動・騒音・半ドア・ドア下がりの防止
冷蔵庫の脚が沈みやすい床材は、下に丈夫な板を敷いてください。
(重量や熱による変形・変色の防止)
- 他の機器から離れたところ
テレビなどへの雑音や映像の乱れを防止
- 左右・上下に放熱スペースを
(左右0.5cm以上、天井5cm以上あける)
天井や側面から熱を逃がすため

⚠ 警告
冷蔵庫の通気口や、周囲のすき間をふさがない。冷媒がもれたときに滞留し、発火・爆発の恐れがあります。

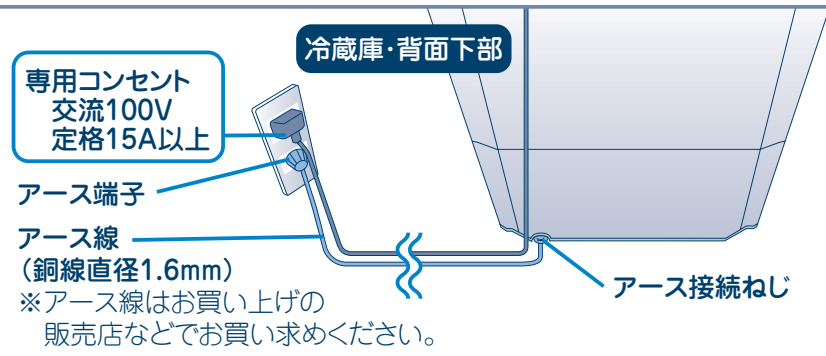

2 電源

設置後すぐに接続する・電源は冷蔵庫専用で

- 電源を入れる
100V・定格15A以上のコンセントを単独で使用する
- アースする
万一の感電事故防止のためにアースすることをおすすめします。
次の場所で使うときは、アース及び漏電しゃ断器を取り付けてください。

⚠ 警告
100V以外の使用やタコ足配線は、発熱・火災の原因になります。


特に水気の多い場所に設置する場合
・地下室など湿気の多い場所
・土間・洗い場などの水気のある場所
アースの他に漏電しゃ断器の設置が義務づけられています。
お買い上げの販売店にご相談ください。

アースの接続のしかた

アース端子がある場合
アース線をアース接続ねじ(⓪ 記号)に接続し、アース端子を取りつける。なお、アース線(市販の銅線直径1.6mm)はお買い上げの販売店などでお買い求めください。

アース端子がない場合
お買い上げの販売店に依頼し、アース工事をする。
(D種接地工事・有料)

- 接続してはいけないところ
- 水道管・ガス管(感電・爆発の危険)
 - 電話線のアースや避雷針(落雷のとき危険)

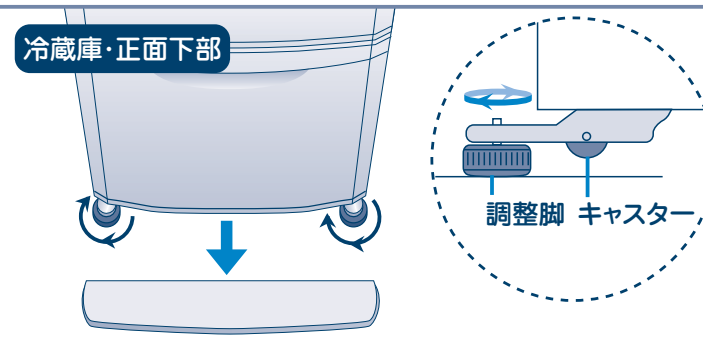

調整脚を矢印の方向に回し、下げて床につける

3 調整・固定


振動・騒音・移動・半ドアを防止するため

脚カバーを外し、調整脚を床につくように回し、前キャスターを浮かせ固定する

⚠ 注意
不完全な場合は、冷蔵庫が移動してケガの原因になります。


●半ドアを防ぐ

脚を調整し、水平に固定してください。
前側をやや上げ気味にすると、ドアが閉まりやすくなります。

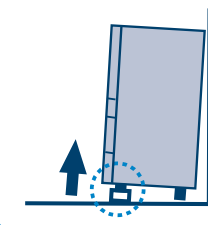

●ドアの傾きや段差を直す


調整脚を下図の方向に回し再調整してください。

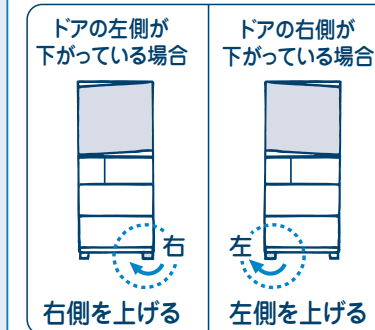


据えつけ場所が水平でなかったり、据えつけから数日後食品の重みで脚が沈んだりすると、ドアが下がって見えます。その場合、再調整を行ってください。
(食品の量によっては食品の重さが100kgを超える場合があります)

●調整脚で傾きを直せない場合

部屋の角などへの据えつけで、後部の脚の一方が床に沈み傾くことがあります。その際は、後部にキャスター台(別売)や丈夫な板を敷いて調整をしてください。(通常の場合、板の厚さは2~3mmが目安です)

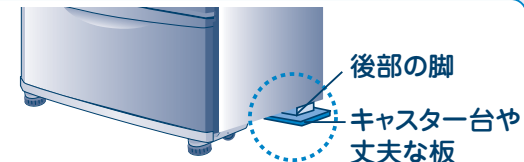

キャスター台のお求めは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
形名 MRPR-03CS

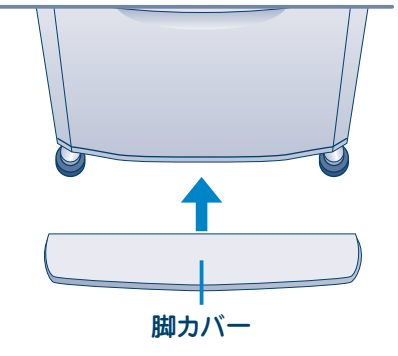


4 脚カバー

調整後、脚カバーを取りつける

脚カバーの取り付けかた

①脚カバーが奥行方向に突き当たるまで、平行に挿入してください。

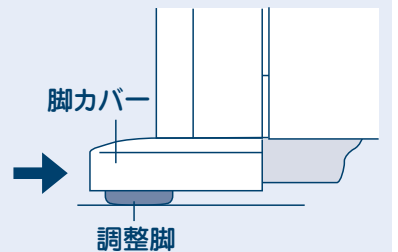

本体外側は熱くなります

放熱するため、使い始めや夏場は、約50~60℃以上になることもあります。

電源を入れても冷えるまでに時間がかかります

- 冷えていない食品やアイスクリームは冷蔵庫が十分冷えてから入れましょう。
- ドアの開閉は少なく、短くしましょう。

最初の氷ができるまで 夏場の暑いときには、約24時間以上かかることがあります。

はじめは「通常製氷」に設定されています
「透明製氷」でご使用になりたい場合は、設定を変更してください。

11 ページ

冷媒回路(配管)を傷つけない
ネジなどを打たない


ノンフロン冷媒は可燃性ですが、冷媒回路に密閉されており、通常はもれ出すことはありません。

⚠ 警告
万が一冷媒回路を傷つけてしまったら
1.火気や電気製品の使用をさける
2.窓を開けて十分に換気を行う
その後、お買い上げの販売店へご連絡ください。

地震にそなえて

背面上部の手かけ(2カ所)に丈夫なベルトを通して、壁や柱など丈夫なところに固定する

冷蔵庫用転倒防止ベルト(別売)は、お買い上げの販売店にご相談ください。
形名 MRPR-02BL

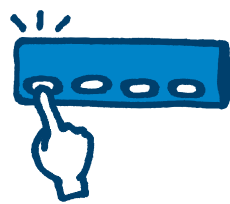

操作パネルの使いかた

上
表示

どの部屋を表示しているかを示します。

表示している部屋の設定を表示します。

瞬冷凍運転中に表示します。

氷室の設定を表示します。

冷蔵室 切替室

急冷

冷凍室 野菜室

瞬冷凍

ソフト 冷凍 弱 中 強

通常 急速 透明 停止

部屋選択

温度調節

瞬冷凍

製氷切替

急冷(3秒押し)

急冷(3秒押し)

製氷皿そうじ(5秒押し)

下
操作ボタン

表示する部屋を変えたいとき

押すたびに画面の表示が切替わります。

冷蔵室 → 切替室

冷凍室 → 野菜室

各部屋の設定を変えたいとき

- 冷蔵室 冷凍室 野菜室 10ページ
- 切替室 12ページ

瞬冷凍したいとき 13ページ

ソフト
冷凍

切替室がソフト冷凍(弱・中・強)に設定されているときのみ使用できます。

製氷の設定を変えたいとき

- 氷の作りかた 11 21ページ
- 長期間 氷を作らないとき 23ページ

※上記操作パネルの表示は説明用で、実際の表示とは異なります。

その他の設定

On **チャイルドロック** ※チャイルドロックされていても、部屋選択だけは操作できます。

お子さまのいたずらなど、操作パネルのボタンを誤って押しても操作を受付けないようにします。

瞬冷凍 製氷切替

On が点灯します。

解除 上記の操作と同じです

急冷運転

食品や飲み物を急いで冷やしたいとき

- 冷蔵室・冷凍室・野菜室 10ページ
- 切替室(冷凍に設定したときのみ) 12ページ

製氷皿そうじ(5秒押し)

製氷皿をすすぎ洗いたいとき 23ページ

● 製氷皿のすすぎ洗いをしたいとき以外は長押ししないでください。


お知らせ



- 操作ボタンを約30秒間操作しないとき、節電のため表示は消灯します。(設定した内容は記憶されます)ただし、瞬冷凍の表示 瞬冷凍 だけは、瞬冷凍運転中は消灯せずに 瞬冷凍 を表示します。
- 操作ボタンを操作すると表示は点灯します。ただし、その操作は受けつけていませんので、点灯させてからボタン操作してください。


表示例

例:切替室を表示したとき

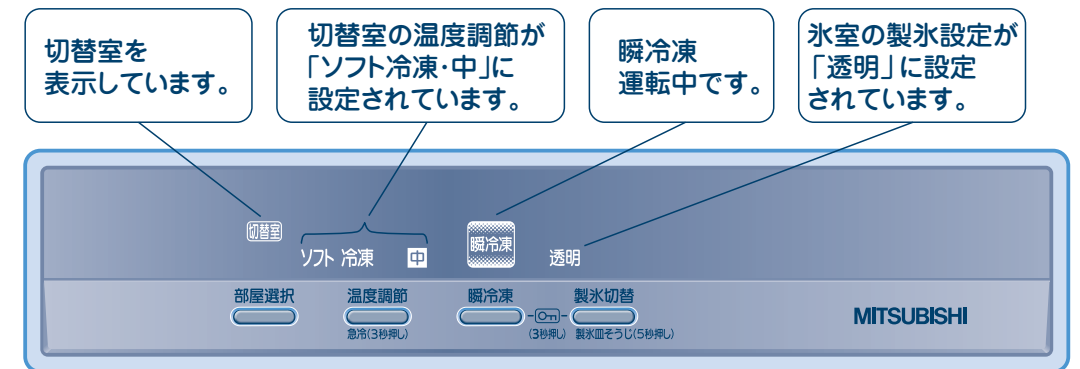

最初の設定

設定はお好みに合わせてお使いください。

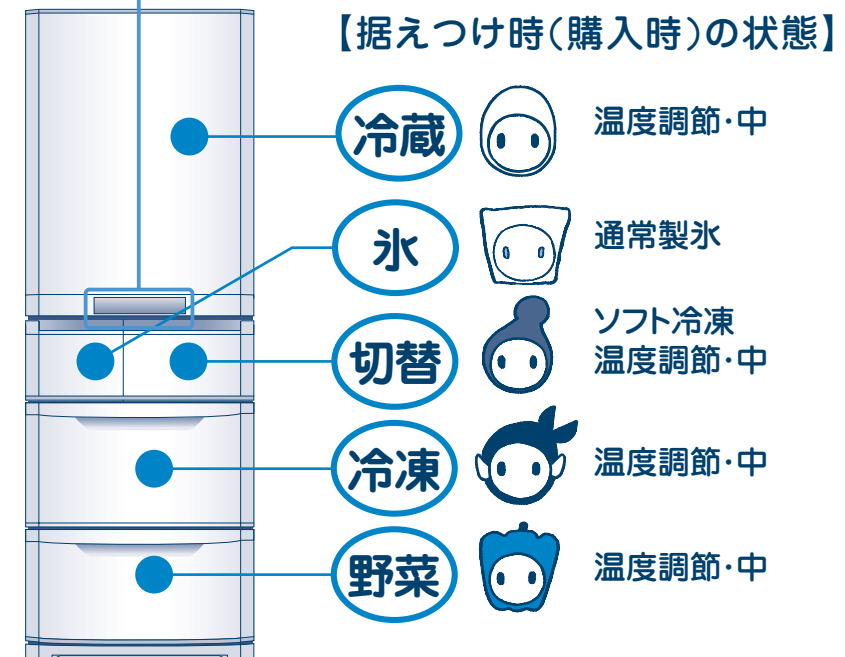

未設定

- On チャイルドロック
- 瞬冷凍 瞬冷凍
- 急冷 急冷



ドアアラームについて

ドアアラーム(“ピッピー”音)の鳴る回数で以下の状態を表します。

回数	状態
3回	冷凍室のドアにすき間がある。半ドア、食品のはさみこみ(パッキング・ケースの後ろ側)がないかご確認ください。 ※月に一度は点検してください。
4回※	冷蔵室・氷室・冷凍室のいずれかのドアが1分以上開いている。ドアを閉めてください。

※ドアを開けてから1分経つ毎に4回鳴り、5分経つと連続して鳴ります。
●ドアを開けた後もアラームが鳴る場合、お買上の販売店にお問い合わせください。



操作パネルの表示が点滅するとき

表示が一定間隔毎に3回、全部点滅しているとき、または操作パネルの部屋表示や温度調節表示が順番に点滅を繰り返しているときは、デモ運転状態です。

この状態では冷蔵庫は冷えません。
デモ運転を解除してください。 26ページ




設定をリセットする

設定がわからなくなってしまったときなどに、**部屋選択、温度調節、急冷、瞬冷凍の設定を据えつけ時(購入時)の状態に戻します。**

部屋選択 温度調節
On と 急冷 を同時に約3秒押す(ピピッと鳴るまで)

- **切替室**の温度調節は変わりません。
- 氷室の設定が **急速** だったときは、**通常** となります。他の設定のときは変わりません。

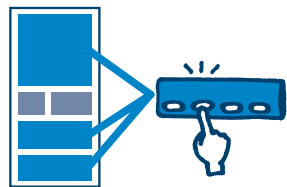

冷蔵室・冷凍室・野菜室の設定

弱 中 強 庫内の温度を上げる・下げる

※表示例



- 1 部屋選択** をくり返し押し、調節したい部屋を表示する
押すたびに表示が変わります。
- 2 温度調節** をくり返し押し、お好みの温度調節をする
押すたびに **弱 中 強** 表示が変わります。

温度調節	部屋表示	冷蔵室	冷凍室※1	野菜室
	冷えすぎのとき 弱	中より2~3℃高め	中より2~3℃高め	中より2~3℃高め
	冷えぎみのとき 弱 中	中より1~2℃高め	中より1~2℃高め	中より1~2℃高め
	標準 中	約0~6℃	約-16~-22℃	約3~9℃
	もう少し冷やしたいとき 中 強	中より1~2℃低め	中より1~2℃低め	中より0~1℃低め
	もっと冷やしたいとき 強	中より2~3℃低め	中より2~3℃低め	中より1~2℃低め

※1:切替室の冷凍設定とは温度が異なります。

切替室の温度調節について **12** ページ

※さらに細かく温度調節したいとき **27** ページ

※冷凍室を低温冷凍設定に切替えたいとき **26** ページ

庫内の温度について

- 上記の温度は目安です。食品の収納状態やドア開閉など使用状態によって、温度は上記と異なる場合があります。
- 霜取りの前後などは庫内温度が一時的に低くなったり、高くなったりすることがあります。
- 上記の温度は周囲温度30℃、食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときに、庫内のほぼ中央下寄りで測定した値です。

急冷 早く冷やしたい

※表示例



- 1 部屋選択** を押し、急冷したい部屋を表示する
押すたびに表示が変わります。
- 2 温度調節** を約3秒押す
急冷(3秒押し) (ピピッと鳴るまで) **急冷** が点灯します。

約2時間で自動的に終了 **急冷** が消灯します。

途中で中止したいとき 温度調節 を押し **急冷** を消灯する
急冷(3秒押し)


切替室の急冷について **12** ページ
瞬冷凍について **13** ページ



どんなときに 急冷 を使う？

まとめ買いなどで、たくさんの食品を入れたとき、急速に冷やして食品の鮮度を守ります。

- 食品を入れたまま急冷してもOK!
- 急冷後に設定温度になります。
- 急冷中は、高速運転するため音が大きくなります。

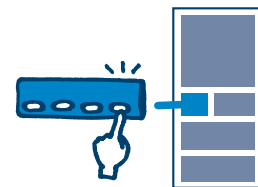

氷室の設定


氷の作りかたを選ぶ

※表示例



- 1 製氷切替** を押し、下の表を参考に製氷設定を選ぶ
●据えつけ時(購入時)は **通常** に設定されています。
押すたびに表示が変わります。

製氷設定は4通りに切替えができます

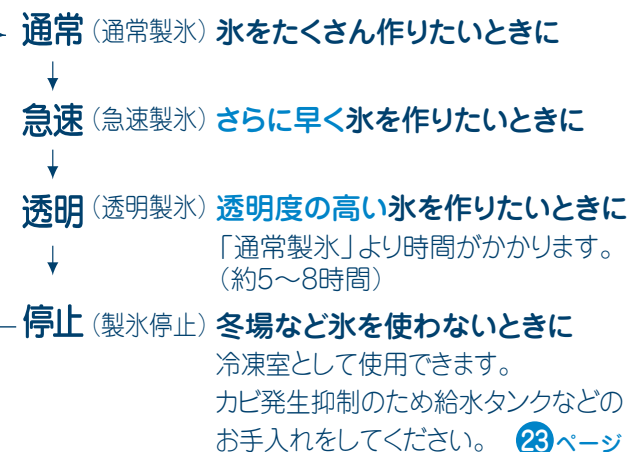

※氷の作りかた(給水など) **21** ページ



1回分(7~8個)の製氷時間の目安

製氷時間	急速製氷	60~90分
	通常製氷	100~120分
	透明製氷	5~8時間

- 冷蔵庫の周囲温度、使用状態や水の種類、給水タンクに入れる水の量・温度によってできる時間が異なり、上記より長くなることがあります。
〔・冬場など周りの温度が低いとき〕
〔・ドアの開閉が多いとき〕



透明製氷はじっくり凍らせます
凍るまでに時間がかかります。
約5~8時間

- 氷を早く作るために、氷室のドア開閉を控えてください。

急速 氷を早く作りたい

製氷時間は、下の「1回分の製氷時間の目安」をご覧ください。

- 1 製氷切替** を押し、**急速** を点灯させる

自動的に終了 **急速** が消灯し、**通常** が点灯します。

下記の場合、自動的に終了します。
・約9時間経過後、または貯水タンクに氷がいっぱいあるとき(60~100個程度)
・給水タンクに水がないとき

- 急速製氷中は、高速運転するため音が大きくなります。
- 据えつけ直後は急速製氷しても、氷ができるまでに24時間以上かかることがあります。

透明製氷を少し早くしたいとき 透明製氷の透明度を上げたいとき

- 1 製氷設定を透明に設定して下さい。**
- 2 部屋選択** と **瞬冷凍** と **製氷切替** を同時に
約3秒押す (ピピッと鳴るまで)

透明 が点灯し、**弱 中 強** のいずれかが点滅します。
その他の部屋の表示は
いったん消灯します。



- 3 温度調節** を押し、
 - 早く作りたいときは **弱**
 - 透明度を上げたいときは **強** を点滅させる
 - 据えつけ時(購入時)は **中** に設定されています。

しばらくすると、ピピッと鳴り、点滅が点灯にかわり、約2秒点灯したあと、消灯します。
弱・中・強 のいずれを選択しても **透明** のみが点灯します。
その他の部屋の表示がもとに戻ります。

透明製氷の時間と透明度の目安

表示	弱	中	強
製氷時間	「中」より 早め	約 5~8時間	「中」より 遅め
透明度 (透明部分の割合)	氷の 70~80%	氷の 80~90%	氷の 90%~

切替室(瞬冷凍ルーム)の設定

切替えかた

冷凍 ← ソフト冷凍 切替えかた

ソフト冷凍と冷凍のちがい

ソフト冷凍

- 肉、魚などを切れちゃう冷凍で約2～3週間保存するとき
- 瞬冷凍をするとき

冷凍

- 肉、魚、その他加工品を約1ヶ月保存するとき

ソフト 冷凍 弱 約-5℃

食品が硬く凍って切りにくいとき

- 水分の多い食品
- ゆでた野菜
- 脂身の少ない大きなブロック肉

ソフト 冷凍 中 約-7℃

切れちゃう冷凍の最適温度

- トレイのまま冷凍してOK!

ソフト 冷凍 強 約-9℃

食品が凍りにくいとき

- 塩分・糖分の多い食品
- たらこ
- しょうゆ漬け、みそ漬け

冷凍 弱 約-12℃

塩分・糖分の多い食品を保存するとき

- 食感をお楽しみください。

冷凍 弱、冷凍 中では、市販の冷凍食品・アイスクリームは保存できません。

冷凍 中 約-15℃

ホームフリージングした食品を1ヶ月程度保存するとき

冷凍 強 約-18℃

市販の冷凍食品、アイスクリームなどを保存するとき

- ICE CREAM
- アイス

※表示例



- 1 部屋選択 を押し、切替室を表示する
- 2 温度調節 をくり返し押し、好みの温度調節にする

急冷 早く冷やしたい

※切替室が冷凍設定のとき

※表示例



- 1 部屋選択 をくり返し押し、切替室を表示する
- 2 温度調節 をくり返し押し、冷凍を表示する
※ソフト冷凍では急冷できません。
- 3 温度調節 を約3秒押す(ピピッと鳴るまで)
急冷が点灯します。
約2時間で自動的に終了 急冷が消灯します。

途中で中止したいとき

温度調節 を押し 急冷 を消灯する
急冷(3秒押し)

- 切替室がソフト冷凍に設定されているとき、急冷はできません。急冷操作をするとピピピッとブザーが鳴ります。
- 急冷中は、高速運転するため音が大きくなります。

※冷凍室とは温度が異なります。切替室を冷凍に設定した場合、保存期間は1ヶ月を目安としてください。

※さらに細かく温度調節したいとき 27ページ

- 霜取りの前後などは庫内温度が一時的に低くなったり、高くなったりすることがあります。
- 温度の目安は周囲温度30℃、食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときに、庫内のほぼ中央下寄りで測定した温度の目安です。食品の収納状態やドアの開閉など、使用状況によって、温度は上記と異なる場合があります。

熱いまま瞬冷凍

急冷



- 瞬冷凍運転中は 瞬冷凍 を表示します。
- 操作ボタンを約30秒間操作しないとき、表示は消灯します。
- 操作ボタンを操作すると表示は点灯します。

瞬冷凍

おいしく冷凍したい

※切替室がソフト冷凍設定のとき

ソフト冷凍

瞬冷凍で凍らせると、味や食感の劣化を防いでおいしく冷凍できます。

熱いまま、瞬冷凍でおいしく凍らせて、切れちゃう冷凍で便利に保存

炊きたてごはんや作りたてのカレーなどの熱い食材



熱い食品を急速冷却。

・食品の水分と風味を守っておいしく冷凍できます。

肉や魚などの素材



味や食感の劣化を防いでおいしく冷凍。

・肉などを解凍したとき、うまみ成分をほとんど逃しません。
・じゃがいも、たけのこ、ブロッコリーなども、食感が残ります。

瞬冷凍 ↓ 終了

切れちゃう冷凍(ソフト冷凍)で保存



小分け、解凍の手間いらず。

・見た目は冷凍と同じように凍っていますが、取り出して包丁で切ることができます。

※長く保存したい場合は、瞬冷凍終了後、冷凍室に保存してください。

※表示例



熱い食材も、冷たい素材も、瞬冷凍の操作は同じです。
温感ムーブアイで食品の温度を見て自動的に判断して冷却します。

上手に瞬冷凍するために、次のページもみてね!

- 1 部屋選択 をくり返し押し、切替室を表示する

- 2 ソフト 冷凍 が表示されていることを確認する

※冷凍では瞬冷凍できません。

- 3 瞬冷凍 を押す 瞬冷凍 が点灯します。 ●その後、操作ボタンを操作しないで約30秒間たつと、瞬冷凍 以外の表示は消灯します。
自動的に終了 瞬冷凍 が消灯します。(約3～12時間後)※食品の量・温度・種類によって異なります。
●瞬冷凍後はソフト冷凍で保存されます。

途中で中止したいとき

瞬冷凍 を押し 瞬冷凍 を消灯する


- 食品を入れたまま瞬冷凍してもOK! ●瞬冷凍中でも切替室の開閉は可能。
- 瞬冷凍ボタンを押して、ピピピッとブザーが鳴るとき
瞬冷凍は切替室だけの機能です。冷蔵室・冷凍室・野菜室では瞬冷凍はできません。また、切替室が冷凍に設定されているとき、瞬冷凍はできません。
- 瞬冷凍運転中でも、部屋選択が 切替室 以外のときは、瞬冷凍 は表示されません。
- 瞬冷凍運転中に切替室の設定を 冷凍 に設定すると、瞬冷凍は終了します。
- 温感ムーブアイは、瞬冷凍開始後、5分間連続動作します。以降、1時間～5時間経過するまで10分に1回、1分程度動作します。温感ムーブアイ動作中は、“ブーン”という音がすることがあります。

熱いまま”急っと”瞬冷凍



熱いまま“急っと”瞬冷凍・切れ

ちゃう冷凍(ソフト冷凍)

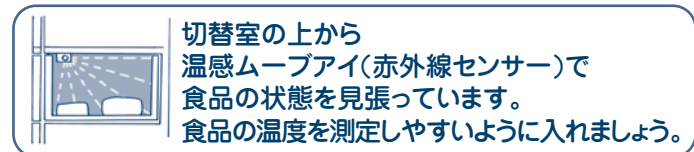


熱いまま“急っと”瞬冷凍・切れちゃう冷凍(ソフト冷凍)



保存容器は？

○食品の上面、ごはんの包装はラップが最適。



●アルミホイル、紙包装は、食品の温度を正確に測定できないので避けてください。

○密閉容器などに入れる場合は、食品が容器にいっぱいになるように。



●大きな容器に食品が少ししか入っていない場合は、食品の温度を正確に測定できない場合があります。

熱い食品は

○80℃以上の食品は入れない。


例 炊きたてごはん：約70℃




●周囲の食品が溶けたり、容器が変形する原因になります。

食品を入れるとき

○まとめて同時に瞬冷凍する。

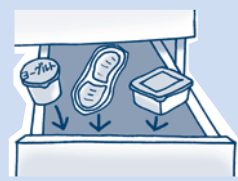

●追加すると、瞬冷凍しない場合があります。

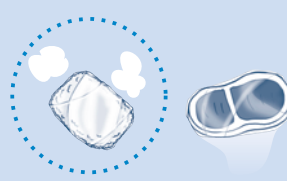

●熱いものと常温以下の冷たいものを同時に入れた場合は、熱いものを優先して冷却します。

どこに置く？

○瞬冷凍したい食品は、切替室の一番上に、平らに並べて置く。



●隠れていると、正確に温度を測定できません。

※熱い食品は凍結食品と離して手前に置くのがおすすめ。




●熱い食品が凍結食品に接触し、溶けることがあります。

熱いものもそのまま冷凍

★水分もおいしさも逃しません。
★あら熱とりの手間が省けて、入れ忘れもなし。

ごはん

残ったごはんは、熱いまま一膳分ずつラップに包んで、瞬冷凍することをおすすめします。
2週間程度なら、ソフト冷凍で保存。解凍ムラも少なく、上手に解凍できます。

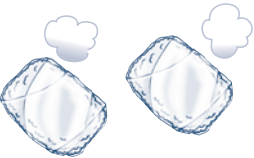


カレー

残ったカレーは、熱いまま切替室に入れて瞬冷凍できます。
じゃがいも入りカレーも食感を損なわずに美味しく保存できます。



ソース類


できたてのソース類も熱いまま保存容器に流しこみ、瞬冷凍できます。固まったら包丁でサイコロ状に切って、保存袋に入れておくと、スペースもとらず必要な分だけ取り出して使えます。

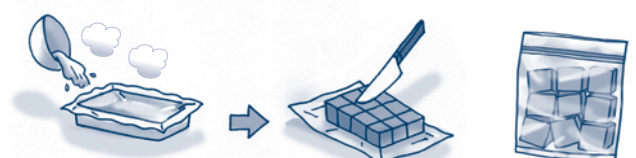

★ゆで野菜も熱いまま瞬冷凍であら冷まし。

じゃがいも・ブロッコリー

コロッケやサラダに使うゆで野菜のあら冷ましに活用できます。

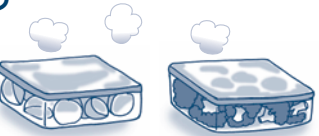

肉・魚

肉や魚などを瞬冷凍して切れちゃう冷凍(ソフト冷凍)で保存。13ページ

★ソフト冷凍なら取り出して包丁で切れます。
★冷凍のような小分け、解凍の手間が少なく調理がスピードアップ。
●冷凍してからソフト冷凍、ソフト冷凍から冷凍した場合は、1～2週間を目安になるべく早く使うようにしてください。

ブロック肉

瞬冷凍するには、1個のブロックが100g～400gぐらいまでをおすすめします。
冷凍保存した肉や冷凍で購入した肉をソフト冷凍に移動して使うこともできます。



●大きさにより異なりますが冷凍から移動して約2～5時間程度で切れるようになります。

うす切り肉・ベーコン

そのまま千切りOK。
生姜焼きなどタレにつけている間に解凍でき、一枚ずつはがせます。



●取り出してすぐにはがすことができない場合は、しばらく放置してからはがしてください。


ひき肉

使いたい分だけ包丁で切って使えます。
さらにサイコロ状に細かく切れば、室温で約15～30分放置すれば、手でほぐせる程度に解凍できます。



切り身・たらこ

切り身は弱火でゆっくり焼けば解凍の手間なし。
たらこなど塩分の多い食品は凍らないのでそのまま使えます。

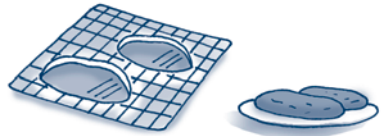

果物・デザート

いろいろな果物を瞬冷凍してお楽しみください。

★甘さの強い果物がおすすです。
★瞬冷凍した果物にヨーグルトやミルクを加えてミキサーにかければ、簡単健康ドリンクのできあがり。
★お砂糖の少ないヘルシーな生ジャム、アイスクリームも簡単。
●果物は解凍しても冷凍する前の状態には戻りませんので、解凍しないで凍ったままお召し上がりください。
●果物は1週間以上ソフト冷凍で保存すると、味が変わる場合があります。新食感を楽しむために2～3日で食べることをおすすめします。
●糖分によって凍るまでの時間が異なります。瞬冷凍してから一晩おいてください。

すいか

一口サイズに切って瞬冷凍すれば、すいかアイスに変身。いろいろな果物でお試ください。



スムージー

★リンゴとキウイのスムージー

①リンゴ1/2個の皮をむいて一口大に切り、キウイ1個は1cm幅の輪切りにして皮をむき、それぞれ瞬冷凍して凍らせる。
②ミキサーに瞬冷凍したリンゴとキウイ、ミルク250cc、はちみつ(お好みで)を加え、なめらかになるまでミキサーにかける(2人分)。



フローズンヨーグルト

カップに入った加糖ヨーグルトをそのまま瞬冷凍。
一晩おくと、キメの細かいアイスクリームになります。



生ジャム

★イチゴの生ジャム

①イチゴ1パック(約300g)を器に入れて丁寧につぶす。
②砂糖60g～100g(イチゴの甘さによって調整)を入れて混ぜ、瞬冷凍。
③一晩おいたらできあがり。
●少量の果物から手軽にできるので、果物が残ったときなどにお試ください。



その他

納豆・油あげ

納豆は取り出してすぐに混ぜられます。ちょっと冷たい納豆も、またおいしいものです。
油あげは、使いたい分だけ切って使えます。



瞬冷凍・ソフト冷凍に向かない食品

●一度解凍した食品は、再冷凍は避けてください。食感、品質が保証できません。
●冷凍できないものは、ソフト冷凍にも向きません。冷凍前の食感・品質が保証できません。
例:こんにゃく、豆腐、牛乳、生卵など
●市販のアイスクリーム・冷凍食品は保存できません。冷凍室で保存してください。



瞬冷凍・ソフト冷凍について

●瞬冷凍、ソフト冷凍は約-7℃で凍結させるので、食品が完全に凍結するまでに約24時間程度かかる場合があります。
●瞬冷凍運転が終了して「瞬冷凍」が消灯しても、食品が完全に凍結していない場合があります。
●新しい食品を入れた場合などは、扉の開閉はなるべく少なくしてください。
●食品の種類、調理のしかた、食品の入れかた(積み重ね、入れる場所)、食品の量、保存期間によって瞬冷凍できなかったり、凍結の程度が変わる場合があります。
●食品は糖分・塩分や脂肪分等の含有量によって凍らなかつたり、硬く凍る(すぐに包丁で切れない)ことがあります。
●硬く凍った場合は、約5～15分程度室温に放置しておくと包丁で切れるようになります。
●食品の凍り具合によって温度調節してください。

12ページ

熱いまま“急っと”瞬冷凍・切れちゃう冷凍(ソフト冷凍)



冷蔵室


食品が凍るとき
冷蔵室の温度調節を「中」「弱中」「弱」にしてください。

- 冷蔵室の温度調節が「強」のとき
- 冬など周囲温度が5℃以下のとき

ドアアラーム 9ページ


ドアが1分以上開いていると、音でお知らせ。(冷蔵室・氷室・冷凍室)
ムダな冷気モレをなくし消費電力のムダも抑制。

庫内灯 庫内灯は連続で60分点灯すると、一旦消灯します。その後、扉を閉めれば、庫内灯は扉を開けたときに点灯するようになります。
※庫内奥は照明ではありません。

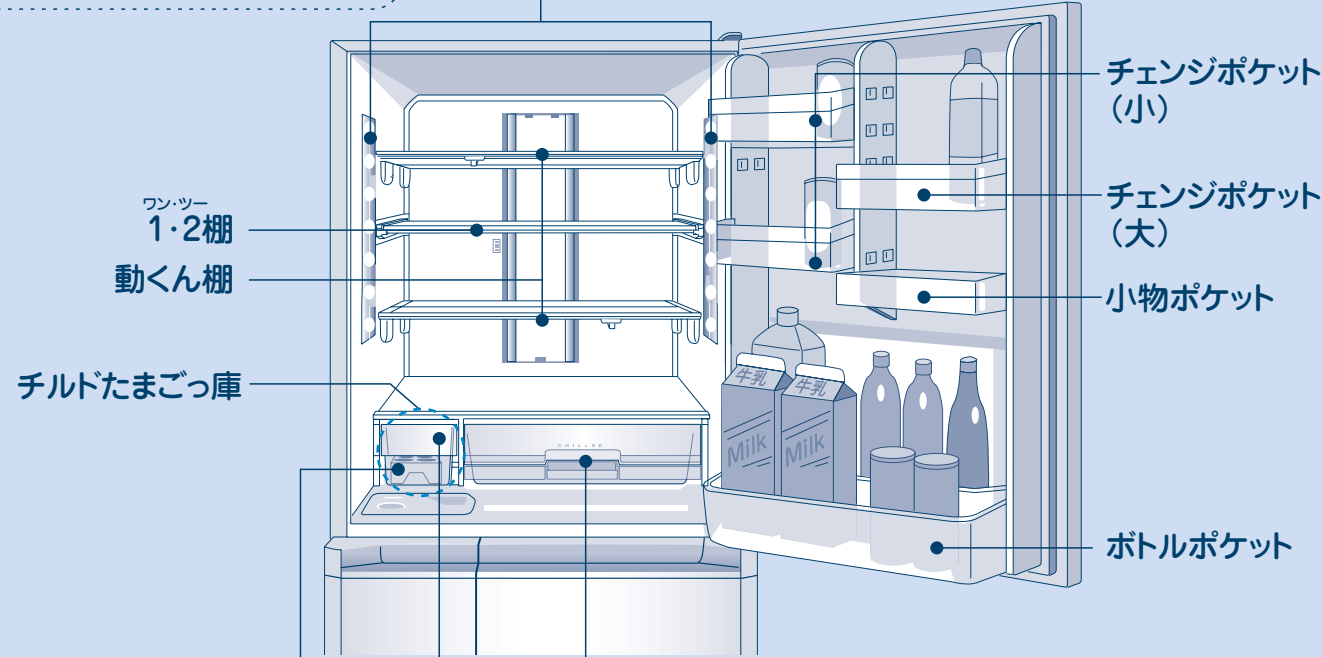


食品を棚やポケットより飛び出して入れない
ボトルポケット前列には底まで入りきらないビン類を入れない

●半ドアになったり、ビン類が破損する原因になります。

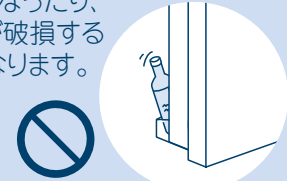

ポケットの外側に市販のケースなどをつけない

●半ドアになり冷え具合が悪くなったり、食品が落下し、ケガをしたり、ケースやフタが破損する原因になります。

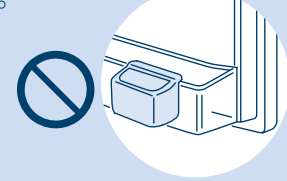

チルド 自動的に設定

約-3～3℃

- 操作パネルでの温度調節はできません。
- 凍りやすい食品は入れないでください。

小物ケース
フリー卵棚

スライドチルドケース

肉・魚・加工品(かまぼこ、ハムなど)・ヨーグルトなどを保存するときに。

スライドチルドケースや小物ケースの手前に食品を置いたままドアを開めない




ケースは確実に収納する(完全にフタが閉まった状態)



節電のヒント

節電の工夫

食品はすき間をとって入れる。

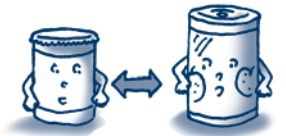

熱いものは冷ましてから入れる。
※「熱いまま“急っ”瞬冷凍」の場合は例外

ドアの開閉は少なく、短く。



食品・ビニール袋・電源コードなど扉を閉めるときにはさまないように。




わずかな扉のすき間でも、霜や露がついたり冷えなくなります。または水たれが発生することがあります。

収納のポイント

ふいて



包んで


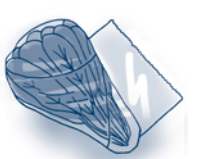


お鍋もラクラク入る
私好みの収納に

棚やポケットが動かせます。

動くん棚

レバーを左右に動かし、棚間隔を調節。

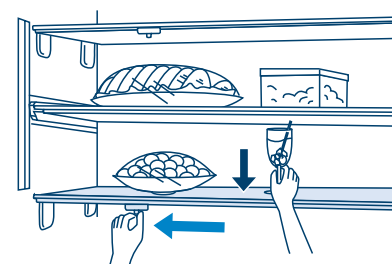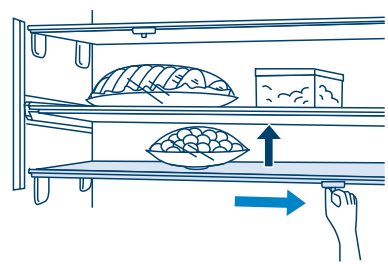


- 動くん棚が外れたときは、外れた脚を上から押しこんでください。


棚の取りはずしかた 24ページ

ワン・ツー 1・2棚

ワン 1 広い棚として

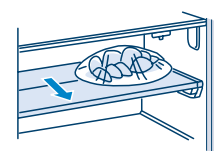


ツー 2 半分に背の高いものを収納

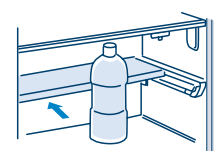

チェンジポケット

上段側は3段階に

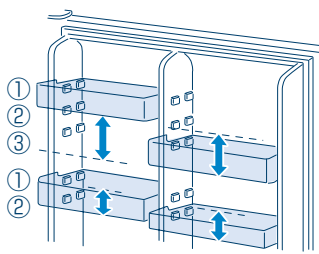

下段側は2段階に調節できます。

ポケットの取りはずしかた 25ページ



においの強い食品はしっかり包装して保存

においを移しやすい食品

らっきょう・干物・納豆・味噌・牛肉・たくあん・イワシ・キムチ・ギョウザなど

においが移りやすい食品

プリン・アイスクリーム・ポテトサラダ・豆腐・ごはん・食パン・牛乳・ケーキ・氷など

脱臭装置でにおいを完全に取り除くことはできません。



冷凍室

ドアアラーム




9 ページ

ドアが1分以上開いていると、音でお知らせ。(冷蔵室・氷室・冷凍室)
ムダな冷気モレをなくし
消費電力のムダも抑制。

- 半ドア、食品のはさみこみ
(パッキング・ケース後ろ側) 等で
すき間がないかご確認ください。
※月に一回は点検してください。

フリージングケース(上)

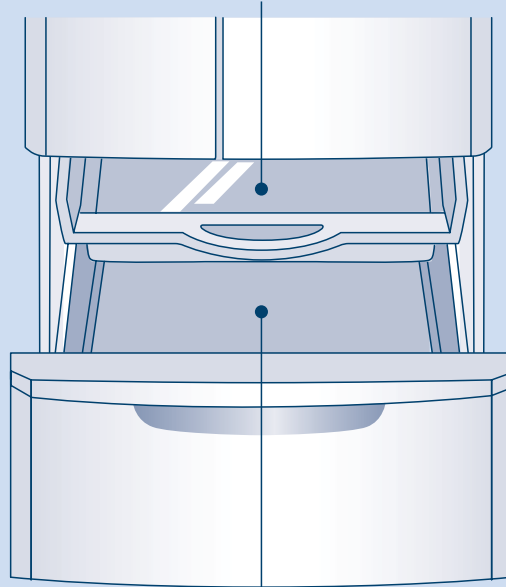


フリージングケース(下)



収納について

フリージングケースの下に 背の高いものは入れない

- 食品やフリージングケースを破損することがあります。
- 扉が閉まらなくなります。

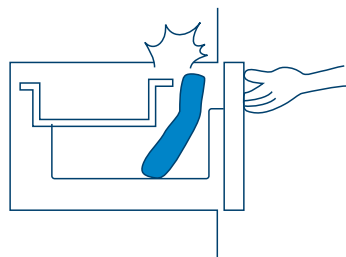


切替室 (「瞬」冷凍ルーム)

温感ムーブアイ(赤外線センサー)
食品を置いた位置と食品温度を検知します。

アルミトレイ

冷やされたトレイによって
食品をすばやく冷却します。

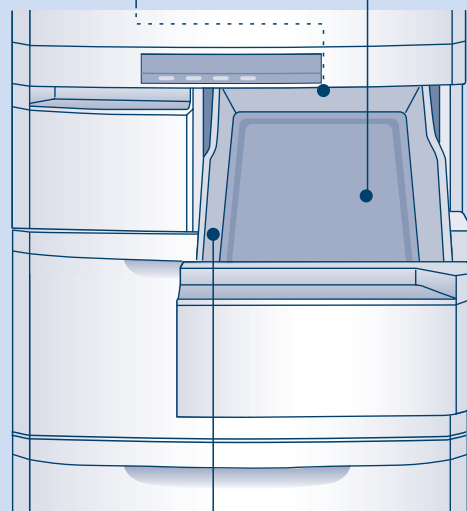

切替ケース

ケースより高く食品を積み上げない

- 食品を傷つけることがあります。
- 食品が溶けることがあります。
- 扉が閉まらなくなります。




野菜室

LED(天井部)

LEDは分解したり、水をかけたりしない。

- 水が入ると、故障の原因になります。
- 長寿命の発光ダイオード(LED)を使用しているため、通常は交換不要です。

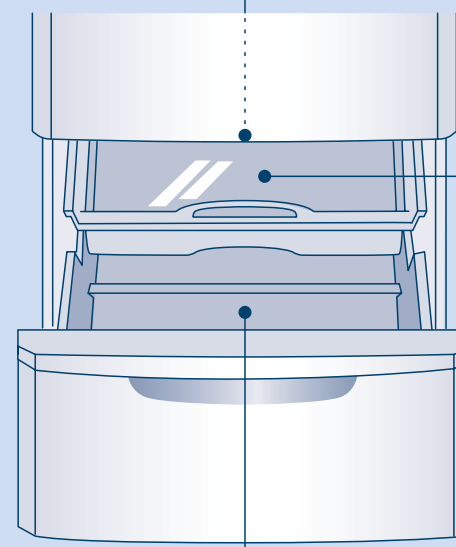

野菜ケース

2Lペットボトルが入ります。

スライドケース

スライドケースの下に
背の高いものは入れない

- 食品やスライドケース
を破損することがあり
ます。
- スライドケースを
はずして使うと、
野菜室が乾燥します。
- 扉が閉まらなくなります。




光をあびて、自ら栄養素を増量! ビタミンアップ↑

LEDは常時点灯しています

野菜や果物は、ラップをすると新鮮さがさらに保てます。



- 野菜は収穫後も生きています。光をあびて、自ら栄養素を増量します。
- 光を照射することにより、保存・収納できない野菜・果物・飲料・調味料等は特にありません。使いかたは従来と同じです。
- 完全に光を遮断する包装を除いて、弱い光でも野菜は栄養素を増やせますので、包装を外す必要はありません。
- 野菜の栄養素は増加し続けるものではありません。購入時の鮮度によっても保存性は異なります。できるだけ新鮮なうちに使うようにしてください。
- 野菜室が高湿のため、多量の葉野菜を入れたとき、各ケースの底面にくもりや露がつくことがあります。ケースの底に露がたまると、汚れの原因になりますので、乾いた布でふいてください。

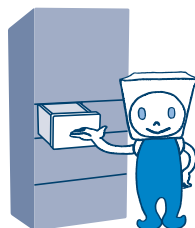


氷室 (自動製氷機)

ドアアラーム



ドアが1分以上開いていると、音でお知らせ。(冷蔵室・氷室・冷凍室)
ムダな冷気モレをなくし
消費電力のムダも抑制。

9ページ

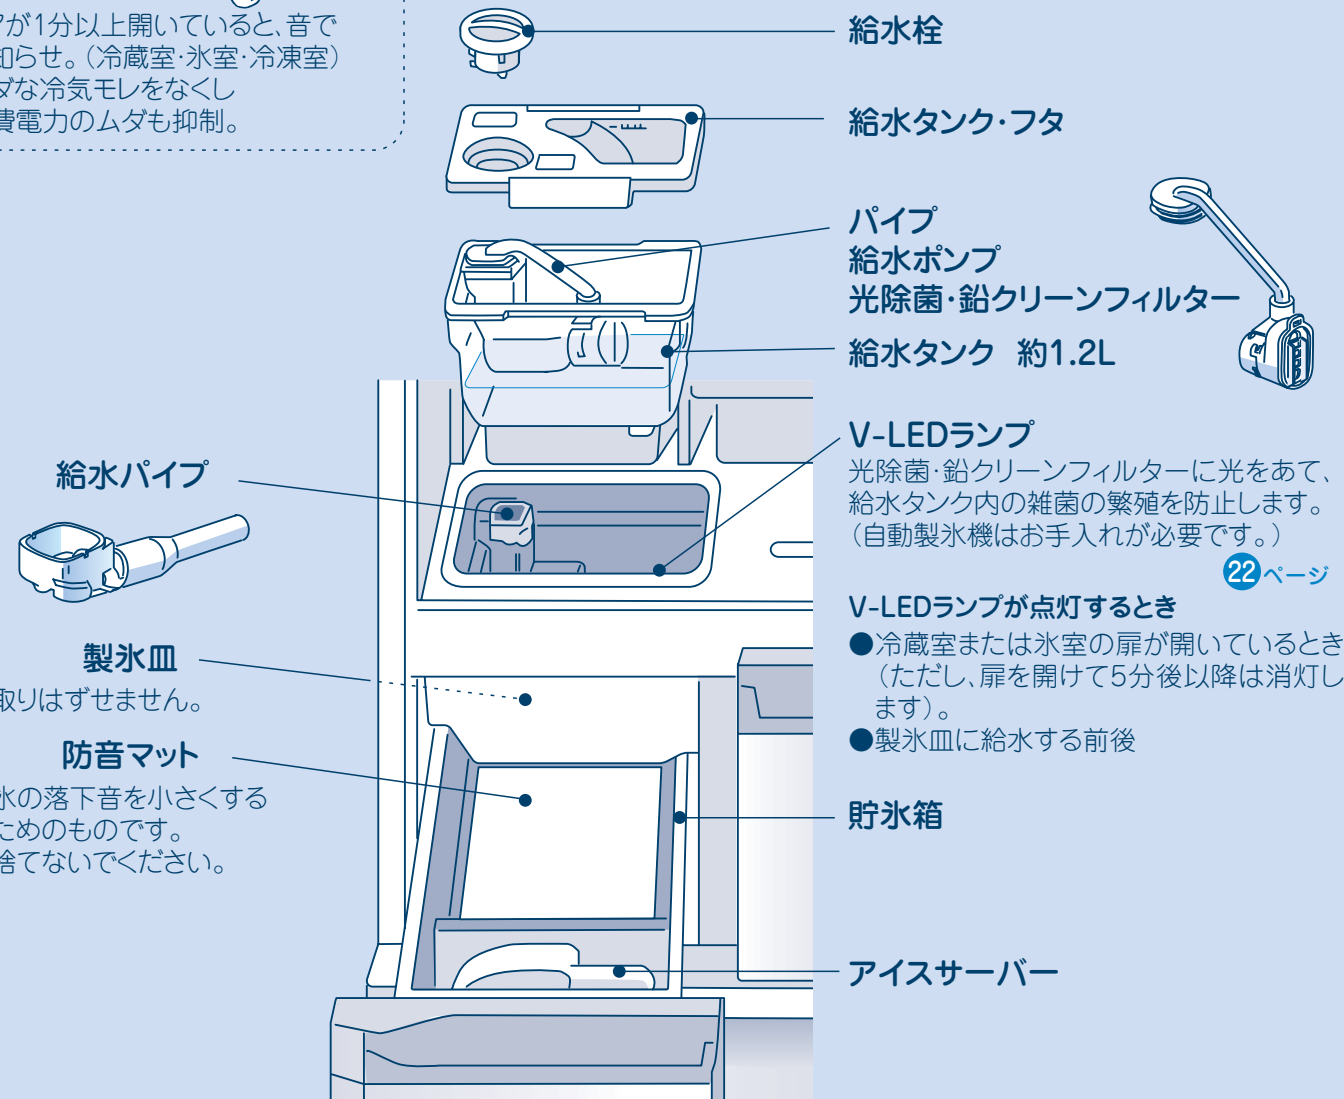

給水栓

給水タンク・フタ

パイプ
給水ポンプ
光除菌・鉛クリーンフィルター

給水タンク 約1.2L

V-LEDランプ
光除菌・鉛クリーンフィルターに光をあて、
給水タンク内の雑菌の繁殖を防止します。
(自動製氷機はお手入れが必要です。)

22ページ

V-LEDランプが点灯するとき

- 冷蔵室または氷室の扉が開いているとき
(ただし、扉を開けて5分後以降は消灯します)。
- 製氷皿に給水する前後

貯水箱

アイスサーバー

お知らせ



長時間貯氷したままにすると、
氷と氷がくっついたり、
小さくなったりします。




氷の作りかた


- 1 操作パネルで **製氷切替** を押し、
通常・透明・急速 の
いずれかを選ぶ 11ページ

●据えつけ時(購入時)は
通常 に設定されています。
押すたびに表示が変わります。

- 2 給水タンクを取り出す
●冷蔵室扉を開けて、
タンクの上から残りの水の量を
確認する。

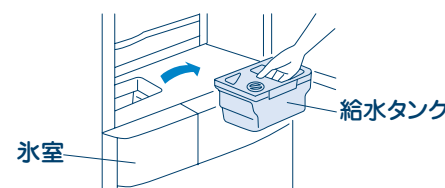


- 3 給水栓をあけ、満水位マークまで
水を入れる

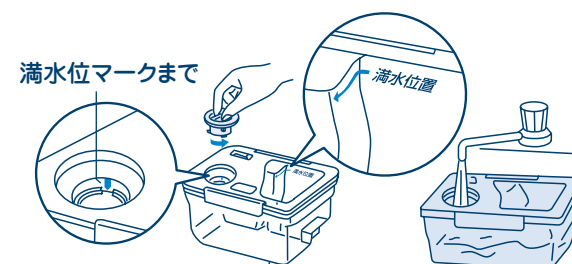

- 4 給水栓をしめ、給水タンクを水平に持ちながら、
元にもどす

- タンクを傾けると水がこぼれます。
- 給水タンクが浮き上がっていると氷ができません。
また、給水タンク凍結の原因になります。
タンク受けや給水パイプ部に異物がないことを
確認してください。

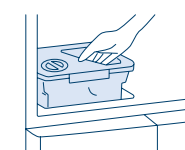

お願い

使いはじめの氷は

使いはじめや1週間以上使わなかった場合、
最初の2~3回分の氷(約20個)は捨ててください。
においやホコリがついている場合があります。

お知らせ



透明製氷は
じっくり凍らせます
凍るまでに時間がかかります。

透明度や製氷時間を調節したい場合

11ページ

氷を作るときお願い

貯水箱の奥には
物を入れない

アイスサーバー

検知レバー
(貯水量を
検知します)

ドア

貯水箱 氷は平らにならして

- 食品は貯水箱の高さ以内にしてください(半ドアや故障の原因になります)。
- 貯水量の確認は検知レバーが自動的に行き、一定量(約60~100個程度)になると製氷を停止します。貯水量を正しく確認するため、氷は平らにならし、アイスサーバーは、貯水箱手前に入れてください。
- 自動製氷設定時は他の食品を入れないでください。検知レバーが接触し、破損することがあります。

給水タンクにお湯・ジュース・お茶・清涼飲料水など、
水以外の物を入れない(耐熱温度約60℃)

- 水以外の物を入ると、自動製氷機や
給水ポンプの故障の原因になります。

ミネラルウォーターなどミネラル分が
多い水で作った氷は白色沈殿物
(白い結晶) ができることがあります。

- 水に溶けると繊維状になることがあります。
これはミネラル分が結晶したもので害はありません。

給水タンクに満水位マーク以上水を入れない

- 給水タンクを冷蔵庫にセットしたままやかんで
水を注ぐなど、満水位以上に水を入ると、
つながった氷ができることがあります。



氷のかたち

- 氷のかたちは、やや平たい
不規則な台形になっています。
- 氷の大きさは、給水タンクの水の量などで変わります。
- 1回あたりの氷のできる数は7~8個が目安です。
- 満水位マーク以上水を入ると、製氷皿にある
水路が凍り、氷がつながったり、
凸ができたりすることがあります。
- 長時間氷を貯氷したままにすると、
氷と氷がくっついたり
小さくなったりします(昇華という現象です)。
- 急速製氷した場合は、急速に凍らせるため
氷が割れたりヒビが入ることがあります。



透明製氷の氷について

- 氷に一部白い箇所や気泡ができることが
あります。
- 次の様な場合は氷に白い部分が多くなる
など、透明度が変わることがあります。
・「通常」「急速」「停止」から「透明」に切
替えたとき(据えつけ時(購入時)は 通常
に設定されています)。
・硬度の高い水を使うとき(ミネラル分が氷
の中に沈殿します)。
・冷蔵庫の周囲温度、使用状態が変化した
とき。
・貯水箱に長時間貯氷されたとき
(周囲に霜がつかます。水に入れると透明
になります)。




氷の作りかた

★ 付属品のはずしかたとお手入れ

★ 取り付けは、はずしかたの逆の順序で行います。

お手入れの前に

電源プラグを抜く

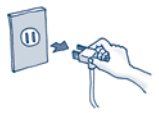


警告
抜かないと、感電の原因になります。

コンセントに再度電源プラグを差し込むときは、10分以上間をおいてから差し込む。
すぐに差し込むと機械が動きません。

お手入れのしかた

- ふき取るか、取りはずして水洗い。
- 油汚れは、布にぬるま湯か食器用中性洗剤を含ませてふく。
(油汚れを放置するとプラスチックが割れる恐れがあります)
- 洗剤はよくふき取る。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、付属の注意書きに従ってください。
- アルコール・ベンジン・タワシ・アルカリ性洗剤などは使わないでください。プラスチック部品(ドアの取っ手・キャップ、ケースなど)が割れたり、扉表面や塗装面を傷めます。



お手入れの後に


コード・プラグ・コンセントの点検

- 電源コードやプラグが傷んでいませんか。
- 電源プラグにホコリがたまっていますか。
- 電源プラグに異常な発熱などはありませんか。
- コンセントがゆるんでいませんか。
- 電源プラグはしっかり差し込みましたか。

警告
電源コードやプラグが傷んでいたり、ホコリがたまっていると感電や火災の原因になります。

冷蔵庫の背面・床

- ① 調整脚を回し、脚を床から浮かせ、冷蔵庫を移動する。
- ② 背面、壁、床の汚れをふく。
背面や床面は空気の対流により、ホコリがたまったり、黒く汚れやすいところです。
- ③ 床に水もれがないかご確認ください。

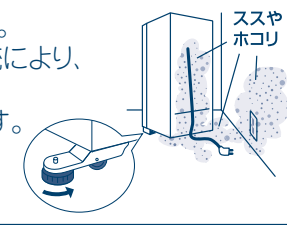


注意
冷蔵庫の下には手を入れない。ケガをする原因になります。

動くん棚

取りはずし


- ① レバーを右端に寄せてください。
- ② 各脚を1ヶ所ずつ強めに押し上げてください。(4ヶ所)(外れるときに「カチッ」という内部のツメが外れる音がします)
- ③ 4ヶ所外したらそのまま庫外に取り出してください。



かたくて外しにくいときは内部のツメを内側に傾けると外しやすくなります。


取り付け

- ① レバーが右によっていることを確認してください。
- ② 止め金が4ヶ所冷蔵庫本体に確実にハマっていることを確認し、4つの脚を4ヶ所の止め金に合うように軽くのせてください。
- ③ 4つの脚を天面から1ヶ所ずつ押し込んでください。(ツメがはまる、「カチッ」という音がします)
- ④ 最後にレバーを左右に動かし、動くん棚が平行に上下することを確認してください。(棚が平行に上下しない場合は4つのツメのかかりが甘い可能性がありますので、動くん棚を取りはずし、再度①から④を行ってください)

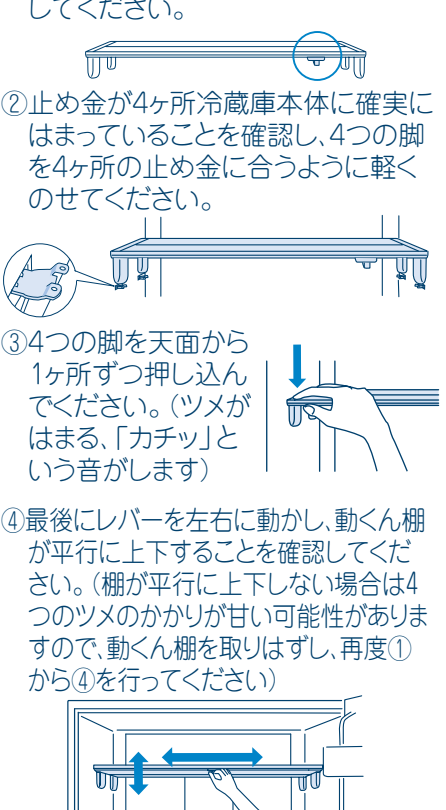


蒸発皿

- ① 左右を片側ずつ内側に押しながら手前に引いてはずす。
- ② 両手で持ち、静かに引き出す。

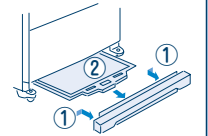

トレイの取りはずし


- ① 指でトレイ奥のツメ(3ヶ所)を押し上げてください。
- ② 手前のツメ(3ヶ所)と両側のツメ(2ヶ所)がはずれるまでトレイ奥を持ち上げます。
※トレイの落下の恐れがありますので、ゆっくりと作業を行ってください。
- ③ 両手で取り出してください。

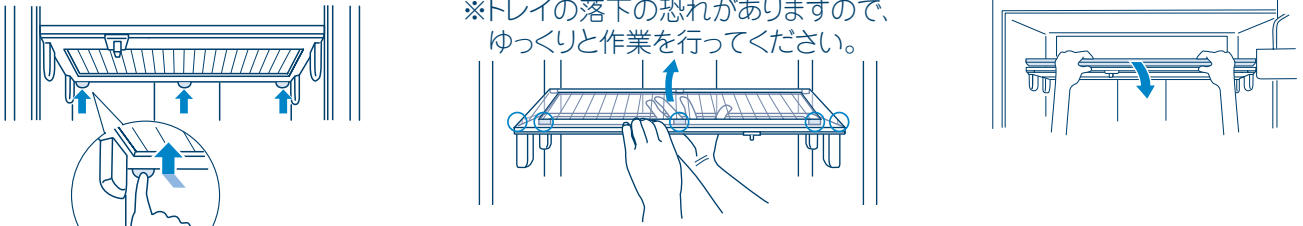

● 動くん棚は分解したり、グリス等の薬品を使わないでください。故障の原因になります。


ワン ツー 1・2棚

押し込んで持ち上げる。



ドアパッキング

汚れると傷みやすく、冷気もれの原因になります。

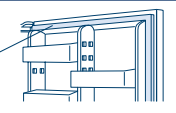

スライドチルドケース・小物ケース


スライドチルドケース

- ① フタを片手で支え、
- ② 手前を持ち上げて引き出す。

※スライドチルドケース上部の天井の棚は取りはずしませんので必ずお手入れしてください。


小物ケース

- ① いっぱいに引き出し、
- ② 手前を持ち上げる。

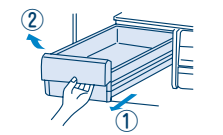

氷室・切替室


- ① ドアをいっぱい引き出し、
- ② 手前を持ち上げる。

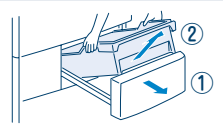

野菜室


スライドケース

- ① いっぱいに引き出し、
- ② 手前を持ち上げる。

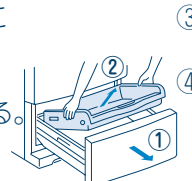

野菜ケース

- ③ ドアを少し持ち上げながら引き出し、傾ける。
- ④ 手前を持ち上げる。




庫内灯の交換

冷蔵室・野菜室(LED)
お買い上げの販売店にお問い合わせください。

チェンジポケット・ボトルポケット


チェンジポケット

- ① 左右を交互に持ち上げ、(取り付けは固くしてあります)
- ② 手前に引く。

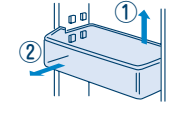


ボトルポケット

- ① 左右を交互に持ち上げ、(取り付けは固くしてあります)
- ② 手前に引く。

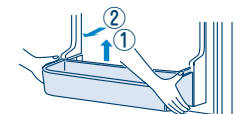


操作パネル

やわらかい布でからぶきする。
※故障の原因となるので、アルコール、ベンジン、タワシ、アルカリ性洗剤などは使わないでください。

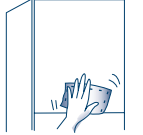


汁受け凹部

汚れや汁、結露をふき取る。



冷凍室

- ① ドアをいっぱい引き出し、
- ② フリージングケース(上)を手前に持ち上げる。
- ③ フリージングケース(下)を手前に持ち上げる。

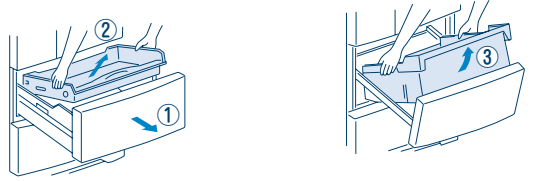


● 付属品のはずしかたとお手入れ

● 付属品のはずしかたとお手入れ

① こんなときは

運搬するとき

- 1 給水タンクおよび製氷皿の水や水を捨てる **23**ページ
- 2 保護具(軍手)を着用する
- 3 脚カバーを外し、調整脚を上げる
- 4 電源プラグを抜く
- 5 蒸発皿の水を捨てる **24**ページ
- 6 2人以上で、前面下部内側と背面上部の手かけを持ち、静かに運ぶ

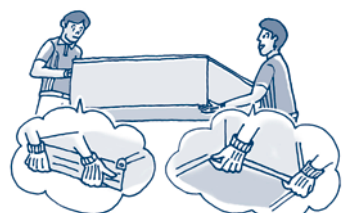

前面下部内側 背面上部

- 横積みはしない(圧縮機の故障の原因)
- 転居の場合、周波数の切り換えは不要(50/60Hz共用)

⚠ 警告

可燃性冷媒を使用していますので、冷媒回路を傷つけないでください。ガスがもれた場合、発火・爆発の恐れがあります。

移動するとき・向きをかえるとき

- 1 調整脚を上げる **7**ページ
- 2 前後方向に移動させる
※前後方向以外に引きずると床を傷つけるおそれがあります。
- 3 向きをかえるときは、キャスターおよび後部の脚の下に床保護用に布などを敷いてから向きをかえてください。

停電のとき

- ドアの開閉を少なくし、新たな食品の貯蔵は避ける。
- 温度調節以外の操作/パネルの設定が変わる場合があります。確認してください(チャイルドロック、急冷、瞬冷凍など)。

長期間使わないとき

- 1 自動製氷機を清掃する **23**ページ
- 2 電源プラグを抜いてから庫内を清掃し2~3日間ドアを開けて乾燥させる
※乾燥が不十分な場合、カビ、においの原因および冷却器腐食による冷媒(ガス)もれの原因になります。

冷凍室の設定を低温冷凍にしたいとき

- 1 部屋選択 をくり返し押し、**冷凍室**を表示する
- 2 温度調節 と 製氷切替 を同時に約3秒押す(ピピッと鳴るまで)
- 3 温度調節 を押し、**強**にする



解除 冷凍温度調節表示を **強** 以外にする、または **2** を行う

さらに細かく温度調節したいとき (温度微調節モード)

冷蔵室、冷凍室、切替室(温度調節が「冷凍」)のときに、さらに細かく温度調節することができます。
●温度微調節しているときは、約10秒毎に部屋表示が点滅します。

温度微調節モードにします

- 1 温度調節 と 製氷切替 を同時に約3秒押す(ピピッと鳴るまで)
解除 上記の操作と同じです

温度微調節をします

- 1 部屋選択 を押し、温度微調節をしたい部屋を表示する
- 2 温度調節 をくり返し押し、温度微調節をする

温度微調節		
	冷蔵室・冷凍室	切替室(冷凍設定)
弱	弱設定 10 ページ	約-12℃ 12 ページ
弱中	弱より約0.3℃低め	弱より約0.6℃低め
弱 強	弱より約0.6℃低め	弱より約1.2℃低め
弱中	弱中設定 10 ページ	中より約1.2℃高め
弱中	中より約0.3℃高め	中より約0.6℃高め
中	中設定 10 ページ	約-15℃ 12 ページ
中 強	中より約0.3℃低め	中より約0.6℃低め
中 強	中強設定 10 ページ	中より約1.2℃低め
弱 強	強より約0.6℃高め	中より約1.8℃低め
中 強	強より約0.3℃高め	中より約2.4℃低め
強	強設定 10 ページ	約-18℃ 12 ページ

※上記は目安です。食品の収納状態やドア開閉など使用状態によって、温度は上記と異なる場合があります。

例:冷蔵室を弱より0.6℃低めに設定しているとき



On マークがすばやく(1秒間に約5回)点滅しているとき またはアラームが鳴りやまないとき

すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。
または、ご相談窓口へご連絡ください。 **31**ページ
●アラームが鳴りやまないとき「製氷切替」ボタンを約5秒押すと止まりますが、点検の必要がありますので、お買い上げの販売店または、ご相談窓口へご連絡ください。

仕様

種 類	冷 凍 冷 蔵 庫	
形 名	MR-B42P	
定格内容積 (リットル)	全 体	415L
	冷 蔵 室	213L
	氷 室	12L<5L>
	切 替 室	24L<17L>
	冷 凍 室	83L<54L>
外形寸法	高 さ	1798mm
	幅	600mm
	奥 行	699mm
質 量	82kg	
電動機定格消費電力	125/125W	
電熱装置定格消費電力(霜取り時)	145/145W	
定格電圧・周波数	100V・50/60Hzは共用	
消 費 電 力 量	冷蔵室ドアの内側に表示してあります	
電源コード(有効長さ)	2.5m	
冷 凍 室 の 記 号	★ フォースター	

■定格内容積のくゝ内は「食品収納スペースの目安」です。
■この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

付 属 品	個 数
形 名	MR-B42P
動 く ん 棚	2
ワ ン ・ ツ ー 棚	1
スライドチルドケース	1
スライドチルドケースフタ	1
給 水 タ ン ク (光触媒脱臭・脱菌・脱臭・脱臭)	1
チェンジポケット(大)	1
チェンジポケット(小)	2
小 物 ポ ケ ッ ト	1
小 物 ケ ー ス	1
フ リ ー 卵 棚	1
ボ ト ル ポ ケ ッ ト	1
氷 貯 氷 箱	1
防 音 マ ッ ト	1
アイスサーバー	1
切 替 ケ ー ス	1
ア ル ミ ト レ イ	1
冷 凍 室	1
フ リ ー ジ ン グ ケ ー ス (上)	1
フ リ ー ジ ン グ ケ ー ス (下)	1
野 菜 ケ ー ス	1
ス ラ イ ド ケ ー ス	1
蒸 発 皿	1
脚 カ バ ー	1

J-Moss(JIS C 0950)の規定に基づき対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報を公開しております。
詳しくはホームページをご覧ください。
www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/

仕様

こんなときは

① 故障かな？と思ったら

以下のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、すぐにお買上げの販売店にご連絡ください。

こんなとき ➡ お確かめください ➡ こうしてください。こんな理由です。

全く冷えない	①電源は供給されていますか。 ②操作パネルの部屋表示や温度調節表示が順番に点滅、または全ての表示が点滅していませんか。	①電源プラグやブレーカーを確認してください。 ②デモ運転中です。デモ運転を解除してください。 26 ページ
よく冷えない 製氷量が少ない 氷がとける	①その部屋の温度調節が「弱」になっていませんか。 ②据えつけ直後ではありませんか。 ③周囲にすき間がなかったり、日が当たっているなど、放熱を妨げていませんか。 ④冷気の流れを妨げていませんか。またドアをひんばんに開けたり、半ドアになっていませんか。 ⑤ドアアラームが3回鳴っていませんか。	①温度調節を「中」または「強」にしてください。 ②冷えるまで約4～5時間、夏は氷ができるまで約24時間かかる場合があります。 ③正しく据えつけがされているかをご確認ください。 6 ページ ④食品のつめすぎや半ドアなどがないかをご確認ください。 17 ページ ⑤ドアを確認してください。ドアを開けてください。 9 ページ
全く製氷しない タンクの水が減らない 氷がなかなかできない	①据えつけ直後ではありませんか。 ②給水タンクに給水ポンプとパイプが正しくセットされていますか。 ③タンク受け部に給水パイプは正しくセットされていますか。 ④貯氷箱に食品やアイスサーバーなど放置されていませんか。 ⑤操作パネルの氷室の製氷設定が「停止」になっていませんか。 ⑥操作パネルの氷室の製氷設定が「透明」になっていませんか。 ⑦給水タンクに水が十分に入っていますか。 冷蔵庫が傾いていませんか。	①冷えるまで約4～5時間、夏は氷ができるまで約24時間かかる場合があります。 ②特に、タンク内のパイプの出口はタンクに確実に取り付けてください。 23 ページ ③ご確認ください。 22 ページ ④氷がいつぱいあると判断します。貯氷箱から食品などを取り除いてください。また、氷は手前まで平らにならしてください。 ⑤設定を「通常」、「急速」、「透明」のいずれかにしてください。 ⑥「透明」設定は時間がかかります。(約5～8時間) ⑦1回の製氷数が少なくなる場合があります。 21 ページ
氷が小さい・くっつく 透明氷がにごる	①水のかたち、透明氷については21ページをご覧ください。	21 ページ
冷凍室以外の食品が凍結する	①操作パネルの温度調節が「強」になっていませんか。 ②水分が多い食品を棚の奥に入れていませんか。 ③周囲温度が5℃以下になっていませんか。	①温度調節を「中」の位置にしてください。また急冷運転では一時的に冷蔵庫内の温度が低下します。 ②豆腐・野菜・果物など、水分の多い食品や飲み物は手前に置いてください。 ③冷蔵室・野菜室の温度調節を「弱」にすると凍りにくくなります。
切替室の食品がとける	①温度調節直後または、据えつけ直後ではありませんか。 ②上部に食品をつみあげていませんか。 ③熱いまま入れた食品が接触していませんか。 ④熱い食品を入れたとき瞬冷凍ボタンを押しましたか？ ⑤アイスクリームや冷凍食品を「冷凍・弱」または「冷凍・中」で保存していませんか。	①十分に冷えるまでに時間がかかります。30分以上たってから食品を入れるか、急冷してください。 ②上部に冷気が流れるようにすき間をあけてください。 ③熱い食品と接触すると凍結食品が溶けることがあります。 ④熱い食品を入れたときは瞬冷凍ボタンを押してください。食品温度が速やかに下がります。 ⑤「冷凍・強」にしてください。
温度調節ができない	① On が表示されていませんか。	①チャイルドロックの設定を解除してください。 8 ページ
瞬冷凍ができない (点灯しない)	①部屋表示が「切替室」、温度調節表示が「ソフト冷凍」になっていますか。	①切替室の設定をソフト冷凍に変更してから、瞬冷凍ボタンを押してください。切替室の設定がソフト冷凍のときのみ瞬冷凍できます。 13 ページ
瞬冷凍してもおいしくない	①瞬冷凍ボタンを押しましたか。 ②瞬冷凍したい食品は切替室内で一番上に重ねずに置いてありますか。 ③切替室を「ソフト冷凍」に変更した直後ではありませんか。	①瞬冷凍ボタンを押してください。瞬冷凍が表示されていることを確認してください。 ②温感ムーブアイで食品の温度を測定していますので、瞬冷凍したい食品は切替室内の一番上に並べて置いてください。 15 ページ ③ソフト冷凍に設定し、温度が安定してから(約2時間後)瞬冷凍してください。 13 ページ

操作パネルが消灯する	①節電のため、操作ボタンを約30秒間操作しないと、表示は消灯します。異常ではありません。操作ボタンを操作すると表示は点灯します。操作パネルが消灯しても、瞬冷凍等の設定は続いています。	9 ページ
外側や庫内に露がつく 冷凍室に霜がつく 床に水がたれる	①ドアをひんばんに開けたり、半ドアになっていませんか。 ②雨天など高温なときではありませんか。	①空気中の水分が冷やされると霜や露になります。わずかなドアの隙間でも霜や露がつくことがあります。またその露が床にたれることがあります。 17 ページ ②一時的に露がつくことがあります。乾いた布でふいてください。また冷凍室に霜がつきやすくなります。ドアを開ける時間を短くしてください。
ドアが開きやすい ドアが閉まらない	①ドアが食品やケースにあたっていないか。食品をつめすぎではありませんか。 ②引出し扉のケースの奥に食品が落ちていたり、本体とドアの間に電源コードをはさんだりしていませんか。 ③据えつけにがたつきはありませんか。調整脚は床についていますか。	①ドアを開けたとき、あたらないように収納してください。 ②取り除いてください。食品・電源コード・ビニール袋などはドアにはさまないようにまとめてください。 ③調整脚をおろして、前側を高めにし、やや前上がり気味にすると閉まりやすくなります。 7 ページ
ドアアラームが鳴る	①ドアアラームについては9、27ページをご覧ください。	9 27 ページ
においが気になる (食品・氷)	①においが強い食品をラップしないで入れていませんか。 ②給水タンクは汚れていませんか。	①においが強いと脱臭装置で取りきれないのでラップをしてください。 17 ページ ②定期的にお手入れしてください。 22 ページ
給水タンク・給水パイプが凍る	①給水タンクにパイプは確実に取り付けられていますか。パイプとパイプ接合部に異物はありませんか。 ②氷室、冷凍室のケースの奥に食品やビニールなどが落ちていませんか。	①取り付けが不十分な場合や異物によりすき間があると冷気が逆流し凍結する場合があります。 22 ページ ②冷気が逆流し凍結する場合があります。取り除いてください。
給水タンクや給水パイプが温かい	①凍結防止ヒーターが入っているためです。異常ではありません。	
テレビなどに雑音が入る	①テレビなどの近くに冷蔵庫を設置していませんか。 ②アンテナ線の引込口の近くから冷蔵庫の電源を取っていませんか。	①テレビなどの機器から離して設置してください。 ②電源は単独で使用しアースをすることをおすすめします。
音が大きい 気になる音がする 次のような音は異常ではありません	①音が急に大きくなる。音色が変わる。 ②時々(1～2時間毎)「ウィーン・ゴトゴト」と音がする。 ③電源を入れた後、製氷停止中に時々(1～2時間毎)「グッ、ギュイン」と音がする。 ④ドアを開けたときに「ヒューン」と音がする。 ⑤時々「ジュー」音や「ポコポコ(沸騰音)」音がする。 ⑥ドアを開けたときに時々、庫内から「ビシッ」音や水がたれているような音がする。 ⑦時々「ブーン」と蚊が飛ぶような音がする。 ⑧冷凍室扉を開けると「ゴー」と音がする。	①据えつけ直後、暑いとき、ドアの開閉が多いとき、急冷運転のときなどに高速運転に切替わり強い力で冷やしています。 ②自動製氷の音です。給水タンクに水がなくても約100分毎に自動製氷機とポンプの音がします。 ③自動製氷の動作チェックを行う音です。「製氷停止」中でもチェック動作を行います。 ④ファンモーターが始動する音です。 ⑤冷媒(ガス)の流れる音です。 ⑥中に暖かい空気が入り、プラスチックが膨張し、発生するキシミ音です。 ⑦風量を調節するダンパーまたは切替室の温感ムーブアイが動作する音です。 ⑧冷却用ファンの送風時の風切り音です。
外側が熱くなる 床から風が出る	①冷蔵庫には側面や天井に放熱・露付防止パイプ、また下には放熱を促すファンがあるからです。据えつけ直後や夏場は、特に外側が熱く(約50～60℃)なったり下から温風が出ることがあります。冷やすために必要な動作で異常ではありません。	

保証とアフターサービス

保証書（別添付）

- 「保証書」は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- なお、食品の補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。

保証期間

お買い上げ日から1年間です
（ただし、冷凍サイクル・冷却器用ファンおよびファンモーターは5年間です）。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この冷蔵庫の補修用性能部品を製造打ち切り後9年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買い上げの販売店にご相談ください。

修理を依頼されるときは

- 「故障かな？ と思ったら」（28、29ページ）にしたがってお調べください。
なお、不具合があるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- 保証期間中は
修理に際しましては、「保証書」をご提示ください。
「保証書」の規定にしたがって販売店が出張修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。
- 修理料金は
技術料＋部品代（＋出張料）などで構成されています。
 - 技術料…故障した商品を正常に修復するための料金です。
 - 部品代…修理に使用した部品代金です。
 - 出張料…商品のある場所へ技術員を派遣する料金です。
- ご連絡いただきたい内容

- 1.品名 三菱ノンフロン冷凍冷蔵庫
※ノンフロンであることをお伝えください。
- 2.形名 冷蔵庫ドアの内側に表示
- 3.お買い上げ日 年 月 日
- 4.故障の状況 （できるだけ具体的に）
- 5.ご住所（付近の目印なども）
- 6.お名前・電話番号・訪問希望日

ご相談窓口・修理窓口のご案内（家電品）

取扱い・修理のご相談は、まず

お買い上げの販売店へ

- お買い上げの販売店にご依頼できない場合（転居や贈答品など）は、**各窓口** へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて
三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.お問合わせ（ご依頼）いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
 - ① 上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
 - ② 法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合わせをいただきました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日
0120-139-365（無料）
フリーコール

携帯電話・PHS・IP電話の場合	
三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)	(03) 3414-9655 (有料)

■ご相談対応 平 日 9:00~19:00
土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00
上記以外の時間は受付のみ可能です。

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

北海道・東北	北海道	東日本フロントセンター		関東・甲信越	東京	東日本フロントセンター	関西	大阪／奈良		西日本フロントセンター
	宮城				神奈川			和歌山／		
	青森	青 森 (017)773-8381	千葉		兵庫／京都					
		八 戸 (0178)28-8544	茨城		滋賀					
	岩手	盛 岡 (019)637-7454	埼玉							
		水 沢 (0197)25-4511	栃木							
	秋田	秋 田 (018)865-4471	群馬							
		横 手 (0182)32-1785	山梨							
		大 館 (0186)42-2781	新潟							
			長野 (飯田地区を除く)							
	山形	山 形 (023)624-0018	長野 (飯田地区)	西日本フロントセンター	九州・沖縄	福岡／佐賀	東日本フロントセンター			
	鶴 岡 (0235)24-6161			長崎		長 崎 (095)834-1116				
	福島	郡 山 (024)959-6543				佐世保 (0956)30-7740				
		会 津 (0242)27-4426	東海	静岡		東日本フロントセンター	熊本	熊 本 (096)380-0211		
		原 町 (0244)24-2842		愛知			八 代 (0965)33-5173			
		いわき (0246)26-1822		三重			大分	大 分 (097)558-8803		
				岐阜			宮崎	宮 崎 (0985)56-4900		
			北陸	石川		西日本フロントセンター	延 岡 (0982)21-3540			
				富山			鹿児島	鹿児島 (099)260-2421		
				福井			沖縄	沖 縄 (098)898-3333		

●東日本／西日本フロントセンター

フリーダイヤル
0120-56-8634（無料）
インターネット
www.melco.co.jp

携帯電話・PHS・IP電話の場合	
東日本フロントセンター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111 (有料)
西日本フロントセンター FAX (06) 6454-3900 (有料)	(06) 6454-3901 (有料)

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

K09A



食品の保存期間の目安

貯蔵期間は食品の鮮度、細菌の数や冷蔵庫の使用状況によってちがいます。
この表を目安に、できるだけ新鮮なうちに使い切ってください。

種類	食品名	5日	10日	15日	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月
肉	うす切り肉						
	ステーキ肉						
	とり肉						
	ひき肉						
魚介類	あじ						
	いか						
	たい						
	さば						
	まぐろ(刺身)						
	あさり						
加工食品	ヨーグルト						
	チーズ						
	かまぼこ・ちくわ						
	豆腐						
	ハム						
	バター(開封後)						
	マヨネーズ・ケチャップ						
野菜・果物	セロリ・レタス			ゆでて			
	ほうれん草				ゆでて		
	いちご						
	きゅうり						砂糖をまぶして

冷凍

ソフト冷凍

チルド

冷蔵

野菜

愛情点検

●長年ご使用の冷蔵庫の点検を！


こんな症状は
ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- 焦げくさい臭いがする。
- 冷蔵庫床面にいつも水が溜っている。
- ビリビリと電気をを感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、
コンセントから電源プラグを
はずして、必ず販売店に点検・
修理をご相談ください。

廃棄時に
ご注意ください。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの「冷蔵庫」を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

お客様メモ

サービスを依頼される
ときに便利です。

お買上げ日

販売店名

年 月 日

電話()



三菱電機株式会社

静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3-18-1